


Antrieb

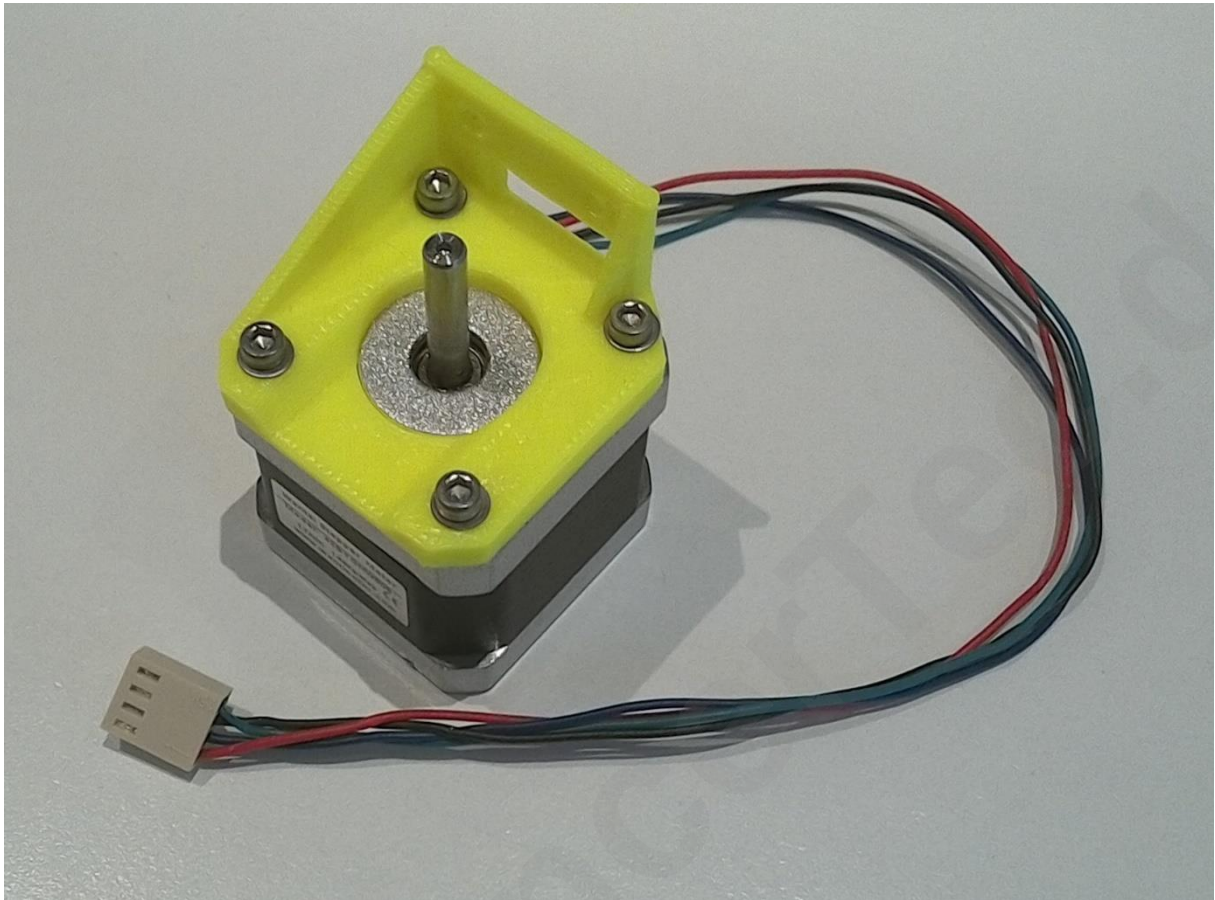


Material:

4x M3x10 Schraube


4x Unterlegscheibe

1x Motor-
Halteelement


1x Schrittmotor

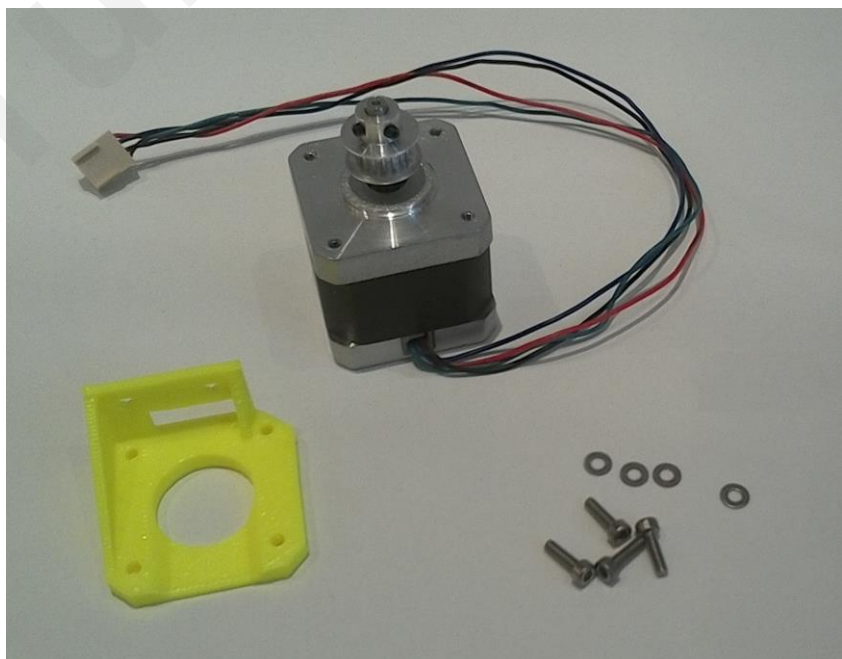


(Die Anbringung der Zahnriemenscheibe auf der Motorwelle wird später behandelt)

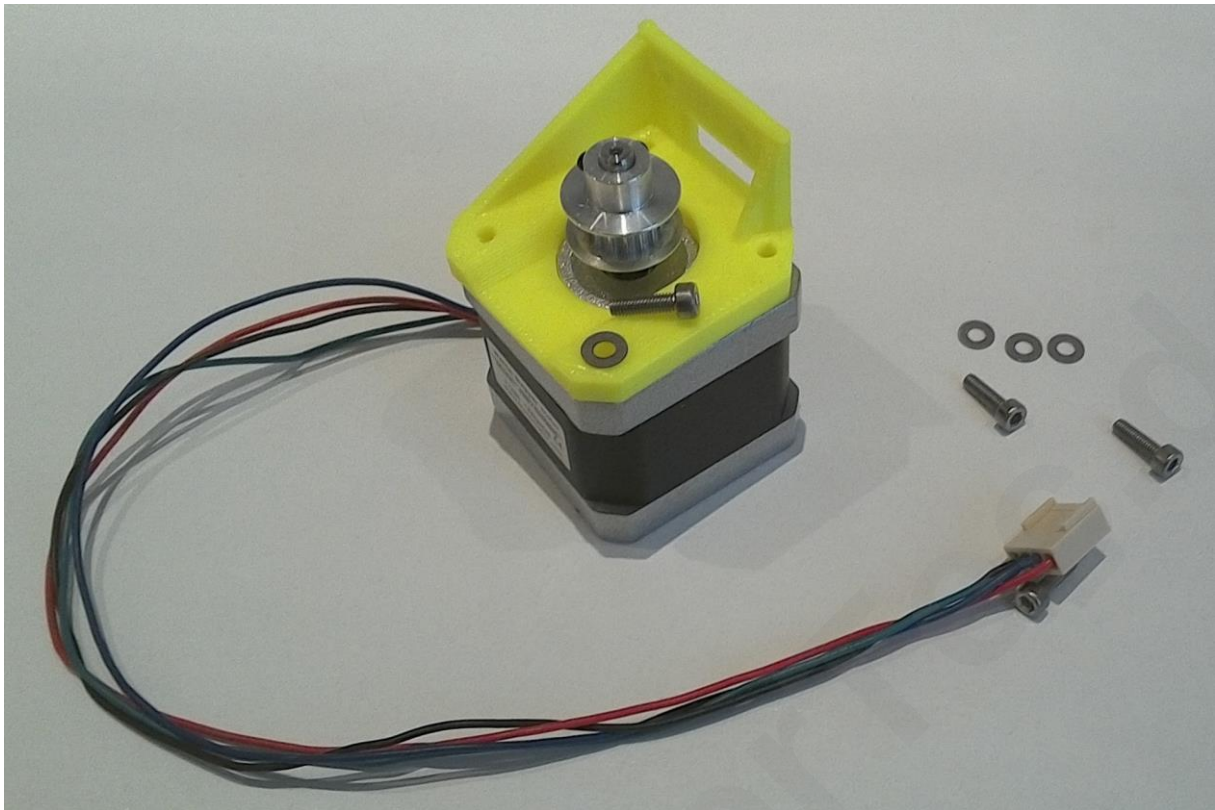

Der Motor sollte so positioniert werden, sodass das Kabel auf der schrägen Seite des Motor-Halterungselementes liegt.

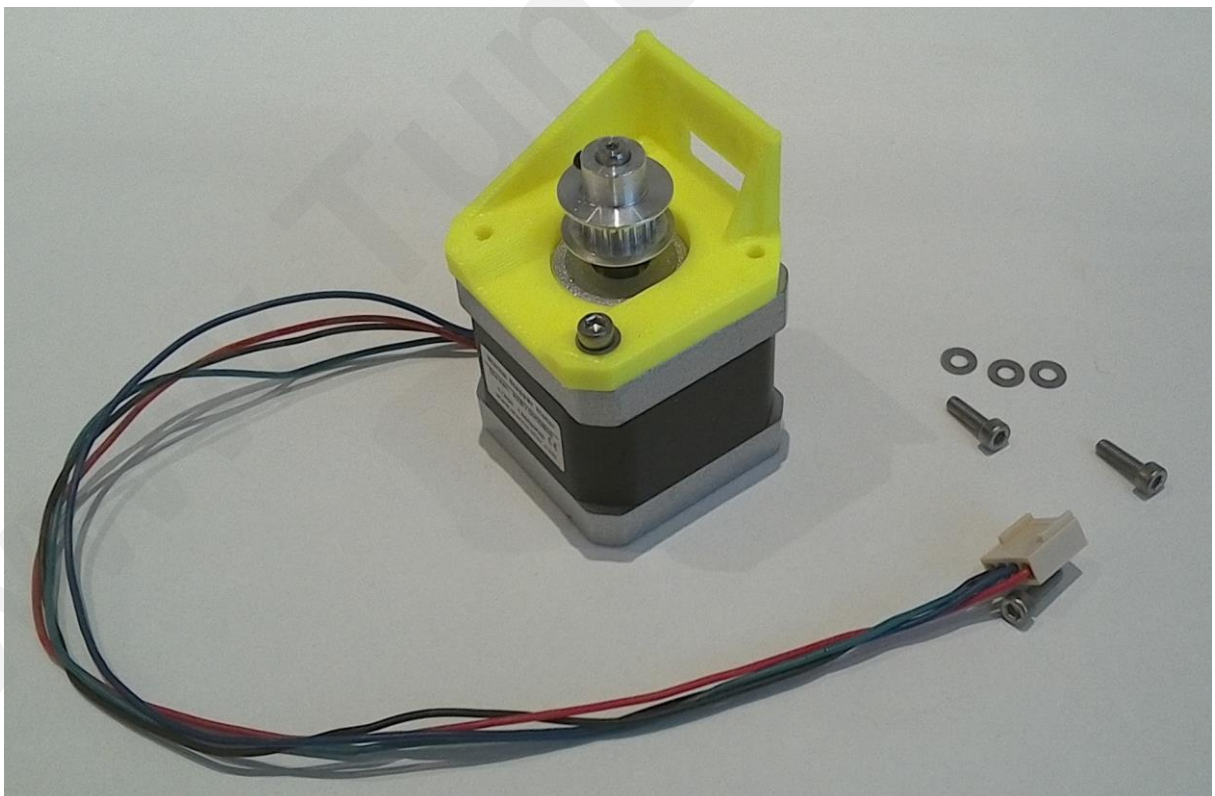

Die M3x10 Schraube wird durch eine Unterlegscheibe, durch die Bohrung des Motor-Halters, in den Motor geschraubt.

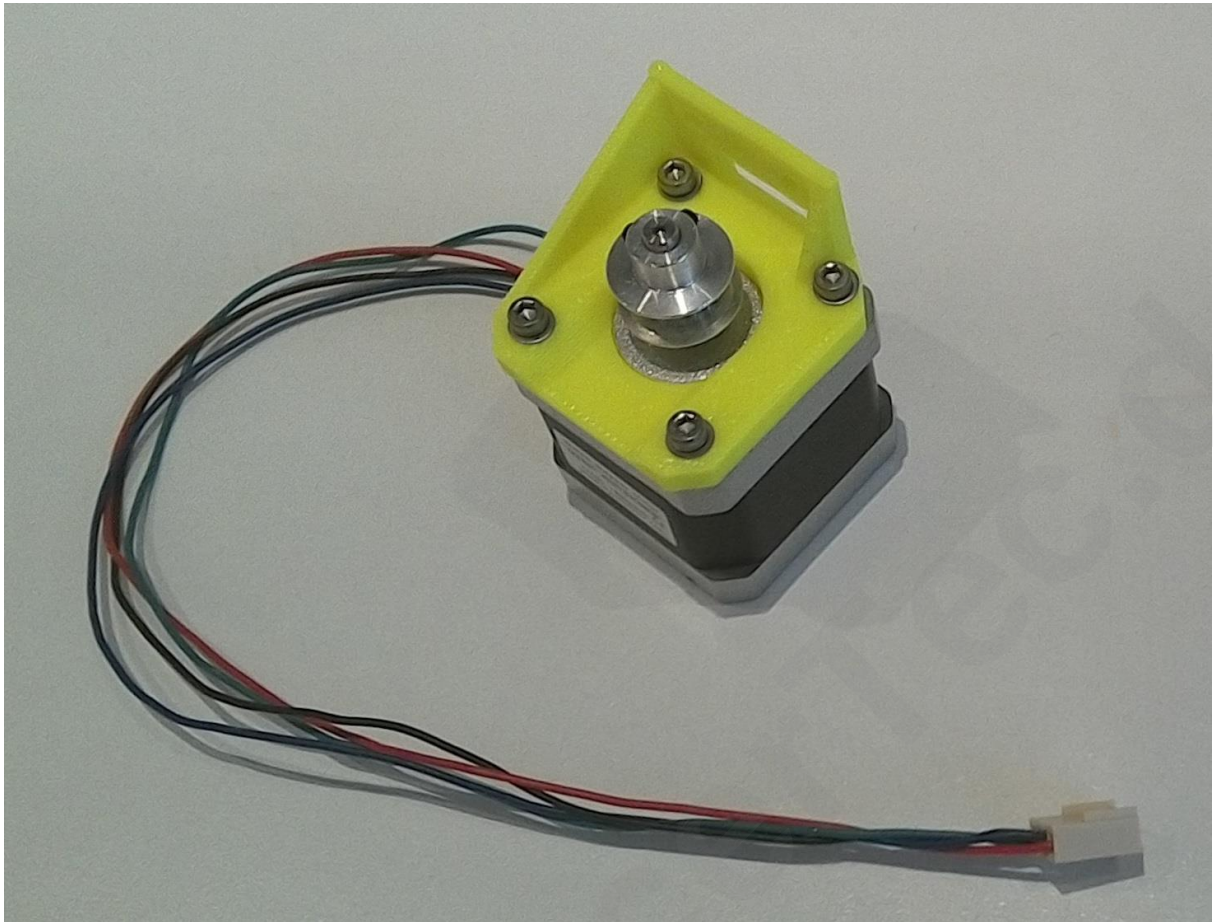

Diesen Vorgang auch für die anderen Schrauben wiederholen.

Tipp: Ziehen Sie die Schrauben zunächst leicht an, erst wenn alle vier Schrauben eingesteckt sind sollten diese gleichmäßig fest angezogen werden.